


Welche Aufbauhöhe hat welches Bodenelement?

Auf der Suche nach dem passenden Bodenelement ist eine Frage besonders wichtig: Welche Aufbauhöhe hat das Bodenelement? Oft werden Produkte nicht mit der tatsächlichen Aufbauhöhe beworben, sondern mit dem Rohbaumaß am Ablauf. Was aber benötigt wird, ist die höchste Stelle am äußeren Rand eines Elementes. Darum nennen wir Ihnen immer die maximale Höhe des Bodenelements – den einzigen Wert, der für Sie zählt. **Fundo Bodenelement + Fundo Ablauf = Aufbauhöhe**

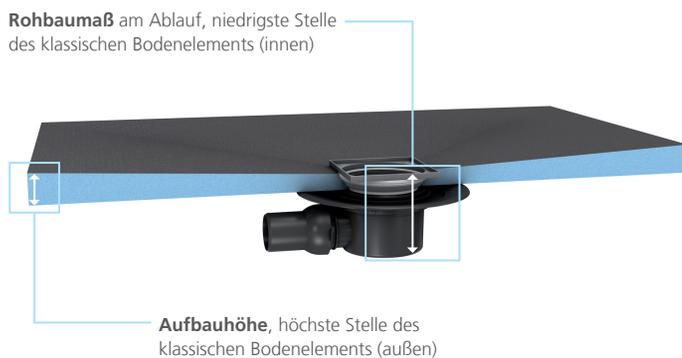

Bodengleiches Duschelement	Ablauf	Aufbauhöhe
Fundo Ligno (Einbau bündig zur Holzdeckenschicht)	Fundo Ablauf senkrecht oder waagrecht, DN 50	20 mm
Fundo Ligno (Einbau auf der Holzdeckenschicht)	Fundo Ablauf senkrecht oder waagrecht, DN 50	20 mm
Fundo Primo	Fundo Ablauf senkrecht, DN 50	40 mm
Fundo Riolito neo, Riolito, Riofino	Fundo Rinnenablauf senkrecht, DN 50	50 mm
Fundo Integro	Ablauf im System integriert	90 mm
Fundo Plano	Ablauf im System integriert	65 mm
Fundo Plano Linea	Ablauf im System integriert	70 mm
Fundo Primo, Riolito neo, Riolito, Riofino	Fundo Ablauf Minimax, DN 40	97 – 99 mm
Fundo Primo, Riolito neo, Riolito, Riofino	Fundo Ablauf waagrecht, DN 50	130 mm

i Weitere Produktinformationen und alle Artikeldaten finden Sie in der aktuellen wedi Preisliste sowie unter www.wedi.eu

■ Produktgruppe Duschsysteme

Ihr Fachhändler: